

KEYPAD 2 io

TARTALOMJEGYZÉK

Általános információ	4
Szabályozás	4
Biztonsági előírások	4
Újrahasznosítás	4
A termék bemutatása	5
Bemutató	5
Leírás	5
A fő kód módosítása	6
A vezérlőegység hozzáadása egy motoros kapuműködtető rendszerhez	7
AXOVIA MULTIPRO 3S io	7
AXOVIA 3S io	8
ELIXO 3S io	9
Elixo Smart io	9
INVISIO 3S io	10
ROLY SMART io	11
A vezérlőegység hozzáadása billenő, szekcionált, oldalsó garázkapu működtetőrendszeréhez	12
DEXXO SMART io	12
A vezérlőegység hozzáadása felcsévévelhető garázkapu motoros működtetőrendszeréhez	13
ROLLIXO io	13
ROLLIXO SMART io	13
Csatlakoztassa a távvezérlőt a Somfy motorhoz	14
Memorizálja a távvezérlőt	14
Beszereles	15
Használat	16
A billentyűzet aktiválása	16
Automatika vezérlése	16
Másodlagos kódok programozása	17
Másodlagos kód létrehozása.....	17
Másodlagos kód törlése	17
A hangok kikapcsolása	18
Hibaelhárítás	19
A billentyűzet visszaállítása	19
Az elem cseréje.....	19
A kód megadásának hibája	20

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Olvassa el figyelmesen a termékutasításokat. Az utasításokat őrizze meg. Ezen utasítások be nem tartása esetén a(z) Somfy semmilyen felelősséget nem vállal és a jótállás érvényét veszti. A(z) Somfy nem vállalja a felelősséget a vonatkozó normák és szabványok jelen szerelési útmutató kiadása után bekövetkező változásáért.

Ellenőrizze a termék kompatibilitását a kapcsolódó berendezésekkel és tartozékokkal. Ha a telepítés során kérdése merül fel, illetve ha további információra van szüksége, forduljon a(z) Somfy munkatársaihoz, vagy látogasson el a(z) www.somfy.com oldalra.

A kézikönyv lefordított változata

Szabályozás

A(z) Somfy kijelenti, hogy a jelen utasításokban bemutatott termék az utasításokban leírtak szerint történő használat esetén megfelel a vonatkozó európai irányelvek alapvető követelményeinek és különösen a rádióberendezésekkel foglalkozó 2014/53/EU irányelvnek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.somfy.com/ce.

Biztonsági előírások

Ne tartsa a terméket gyermekek által elérhető helyen. Tisztításához ne használjon súrolószert vagy oldószert. A termék felületét puha és száraz törülköhával tisztítsa. Óvja a terméket az ütésektől és a leeséstől, a gyúlékony anyagoktól, a hőforrásoktól, a nedvességtől és a kifröccsenő folyadéktól. Ne merítse folyadékba. Ne kísérelje meg a termék javítását.

Újrahasznosítás



Az elemeket és az akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kezelje, és az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Bemutató

A kódbillentyűzet egy vezeték nélküli fali vezérlőegység.

2 vezérlőgombbal van felszerelve. Mindegyik gomb egy automatika vezérlésére szolgál.

A gombokat egy 4-6 számjegyűből álló fő kód zárja.

Ez a kód lehetővé teszi a 2 vezérlőgomb kioldását, és szükséges a billentyűzet programozásához.

Mindegyik gombhoz másodlagos kód rendelhető a részleges és ideiglenes hozzáférés biztosítása érdekében.

Leírás

1	Vezérlőgombok	Automatikák vezérlése
2	Visszajelzők	Tájékoztat a billentyűzeten végrehajtott bevitel sikerességéről vagy sikertelenségéről
3	Alfanumerikus gombok	Gombok 0-tól 9-ig a kód (elsődleges vagy másodlagos) beviteléhez S gomb a programozáshoz



A billentyűzet reakciói


Érvényes bevitel: a következő műveletek egyikének sikerét jelzi:

- automatika vezérlése
- automatika memorizálása
- paraméter módosítása
- a billentyűzet alaphelyzetbe állítása




Érvénytelen bevitel: a következő műveletek egyikének sikertelenségét jelzi:

- automatika vezérlése
- automatika memorizálása
- paraméter módosítása
- a billentyűzet alaphelyzetbe állítása
- a billentyűzet lezárása többszöri helytelen kódbevitel után
- egy gomb lenyomása, ha a billentyűzet le van zárva

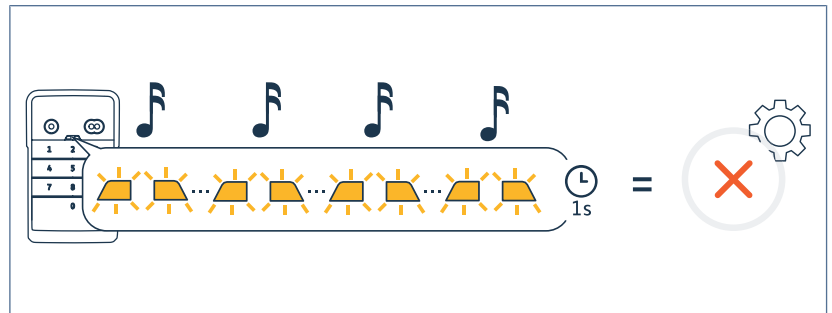

A FŐ KÓD MÓDOSÍTÁSA

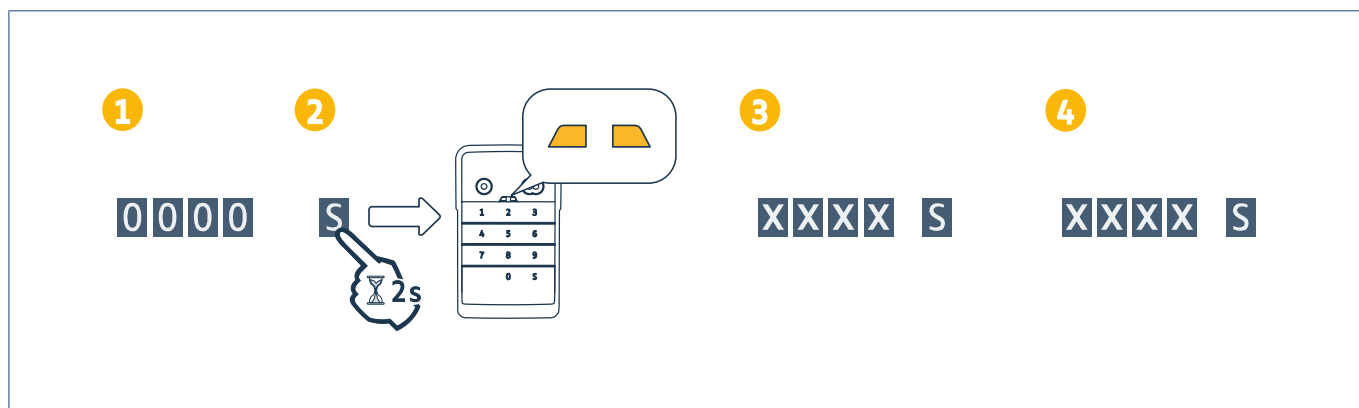

ÚTMUTATÓ

Az első üzembe helyezés előtt vagy a billentyűzet nullázása után a fő kód 0000.

1. Adja meg a használatban lévő fő kódot
2. Nyomja meg az S gombot, amíg a visszajelzők ki nem gyulladnak.
3. Adja meg a kiválasztott kódot (4-6 számjegy) és érvényesítse az S gombbal.
 - ⇒ A visszajelzők kialszanak, majd kigyulladnak.
4. Adja meg ismét ezt a kódot és érvényesítse az S gombbal.
 - ⇒ A visszajelzők kialszanak.


A VEZÉRLŐEGYSÉG HOZZÁADÁSA EGY MOTOROS KAPUMŰKÖDTETŐ RENDSZERHEZ

AXOVIA MULTIPRO 3S io




A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén

1. A motoros működtetőrendszeren nyomja meg a PROG gombot, amíg a képernyőn az F0 kijelzés megjelenik (kb. 2 másodperc).
2. Adja meg a fő kódot.
3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a kapu teljes nyitását fogja vezérelni.
⇒ A motoros működtetőrendszer képernyőjén megjelenik az Add kijelzés.

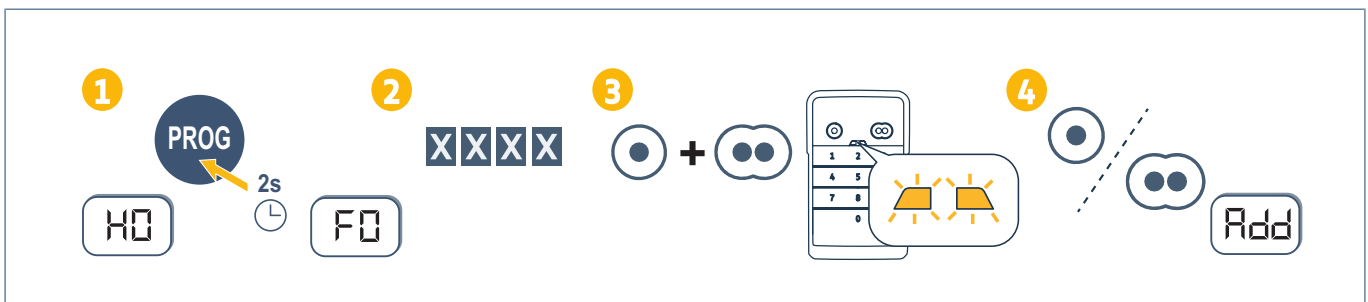


A vezérlőegység memorizálása részleges nyitás működési mód esetén

1. A motoros működtetőrendszeren nyomja meg a PROG gombot, amíg a képernyőn az F0 kijelzés megjelenik (kb. 2 másodperc).
2. Nyomja meg ismét a PROG gombot.
⇒ A kijelzőn megjelenik a következő: F1.
3. Adja meg a fő kódot.
4. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
5. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a kapu részleges nyitását fogja vezérelni.
⇒ A motoros működtetőrendszer képernyőjén megjelenik az Add kijelzés.

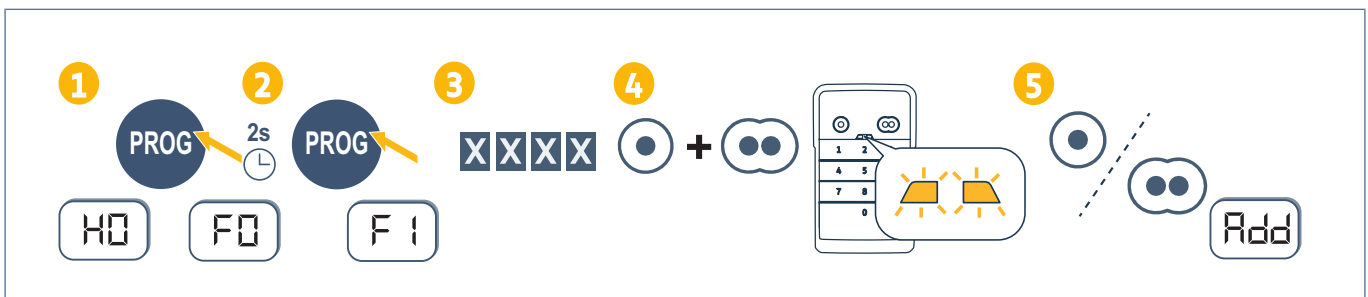


AXOVIA 3S io

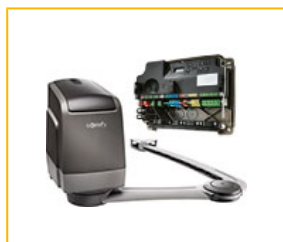


A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén

1. A motoros működtetőrendszeren nyomja meg a PROG gombot, amíg a képernyőn az F0 kijelzés megjelenik (kb. 2 másodperc).
2. Adja meg a fő kódot.
3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a kapu teljes nyitását fogja vezérelni.
 - ⇒ A motoros működtetőrendszer képernyőjén megjelenik az Add kijelzés.

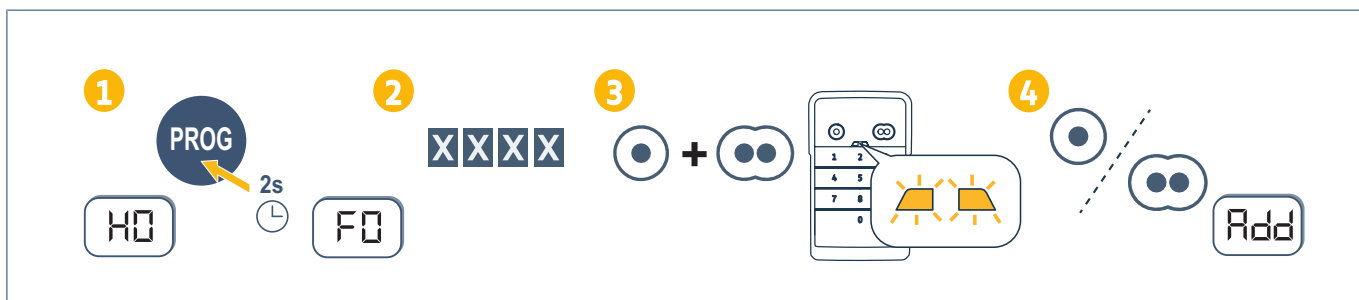

A vezérlőegység memorizálása részleges nyitás működési mód esetén

1. A motoros működtetőrendszeren nyomja meg a PROG gombot, amíg a képernyőn az F0 kijelzés megjelenik (kb. 2 másodperc).
2. Nyomja meg ismét a PROG gombot.
 - ⇒ A kijelzőn megjelenik a következő: F1.
3. Adja meg a fő kódot.
4. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
5. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a kapu részleges nyitását fogja vezérelni.
 - ⇒ A motoros működtetőrendszer képernyőjén megjelenik az Add kijelzés.

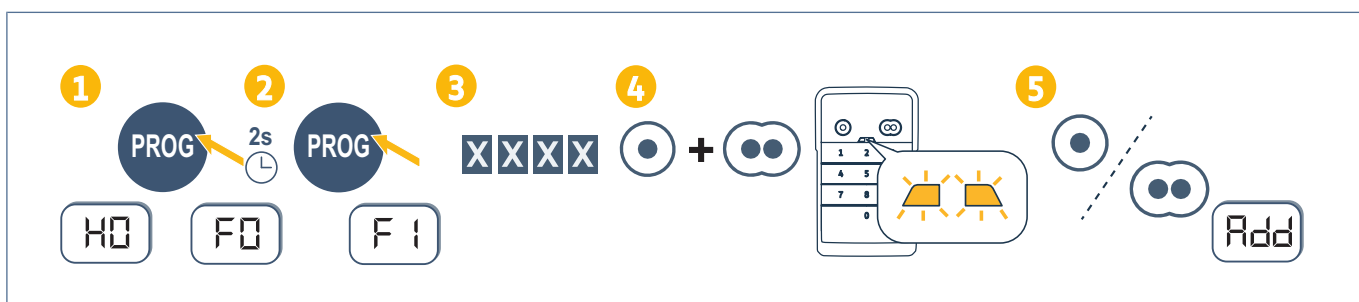


ELIXO 3S io



A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén

1. A motoros működtetőrendszeren nyomja meg a PROG gombot, amíg a képernyőn az F0 kijelzés megjelenik (kb. 2 másodperc).
 2. Adja meg a fő kódot.
 3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
 4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a kapu teljes nyitását fogja vezérelni.
- ⇒ A motoros működtetőrendszer képernyőjén megjelenik az Add kijelzés.

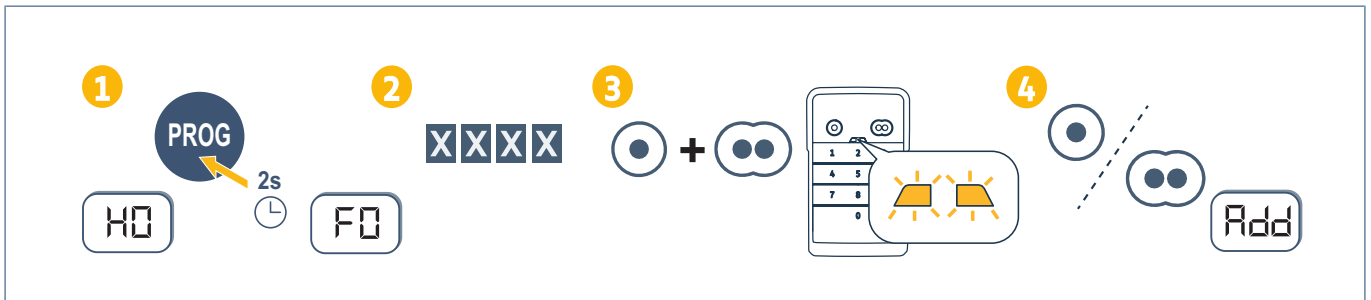


Elixo Smart io



A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén

1. A vevőegységen nyomja meg a PROG gombot, amíg a visszajelző folyamatosan nem világít (körülbelül 2 másodperc).
 2. Adja meg a fő kódot.
 3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
 4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a garázkapu teljes nyitását fogja vezérelni.
- ⇒ A motoros működtetőrendszer PROG visszajelzője villog.

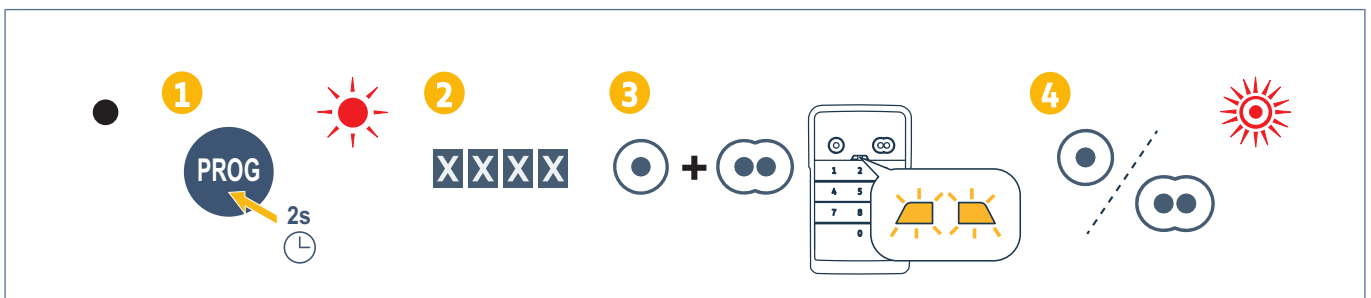


INVISIO 3S io



A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén


1. A motoros működtetőrendszeren nyomja meg a PROG gombot, amíg a képernyőn az F0 kijelzés megjelenik (kb. 2 másodperc).
2. Adja meg a fő kódot.
3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a kapu teljes nyitását fogja vezérelni.

⇒ A motoros működtetőrendszer képernyőjén megjelenik az Add kijelzés.

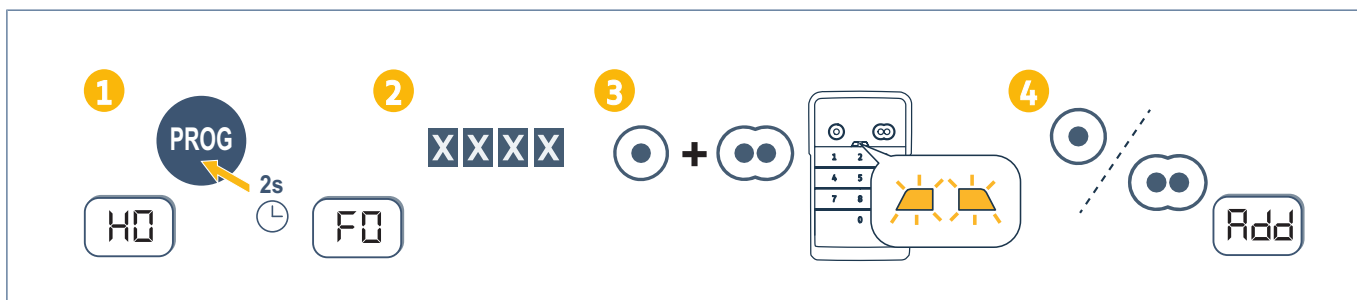

A vezérlőegység memorizálása részleges nyitás működési mód esetén

1. A motoros működtetőrendszeren nyomja meg a PROG gombot, amíg a képernyőn az F0 kijelzés megjelenik (kb. 2 másodperc).
2. Nyomja meg ismét a PROG gombot.
⇒ A kijelzőn megjelenik a következő: F1.
3. Adja meg a fő kódot.
4. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
5. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a kapu részleges nyitását fogja vezérelni.
⇒ A motoros működtetőrendszer képernyőjén megjelenik az Add kijelzés.

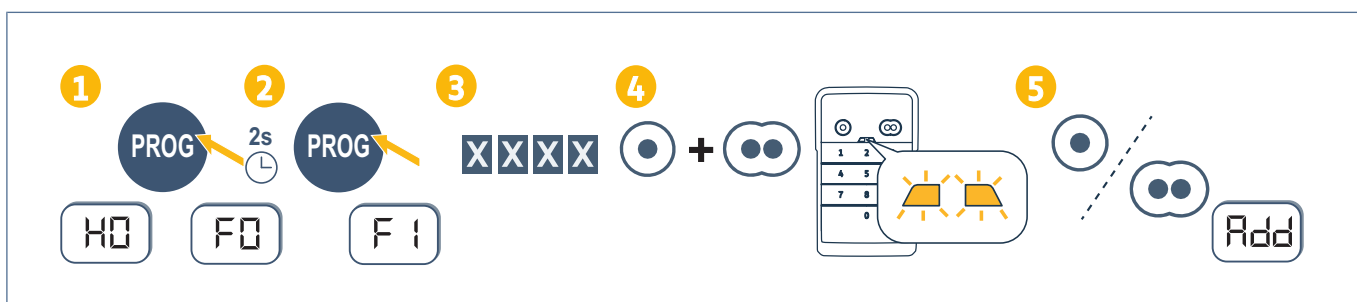


ROLY SMART io



A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén

1. A vevőegységen nyomja meg a PROG gombot, amíg a visszajelző folyamatosan nem világít (körülbelül 2 másodperc).
2. Adja meg a fő kódot.
3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a garázskapu teljes nyitását fogja vezérelni.
 - ⇒ A motoros működtetőrendszer PROG visszajelzője villog.

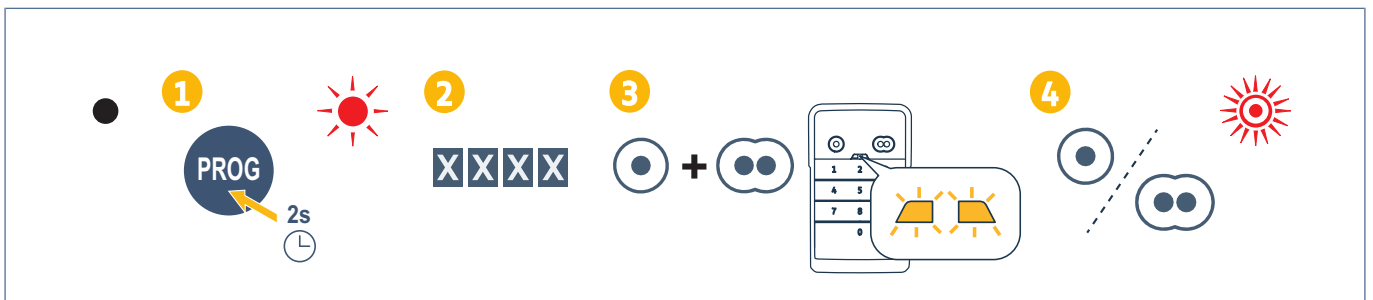

A VEZÉRLŐEGYSÉG HOZZÁADÁSA BILLENŐ, SEKCIONÁLT, OLDALSÓ GARÁZSKAPU MŰKÖDTETŐRENDSZERÉHEZ


DEXXO SMART io



A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén

1. A vevőegységen nyomja meg a PROG gombot, amíg a visszajelző folyamatosan nem világít (körülbelül 2 másodperc).
2. Adja meg a fő kódot.
3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a garázskapec teljes nyitását fogja vezérelni.

⇒ A motoros működtetőrendszer PROG visszajelzője villog.

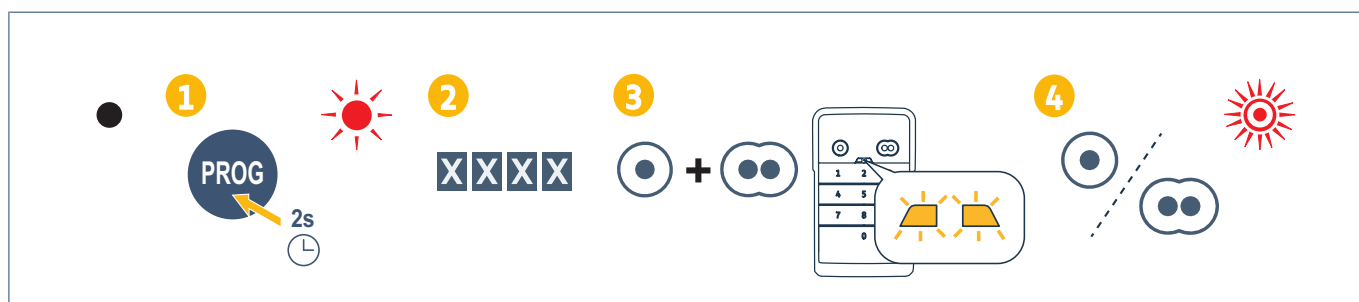


A VEZÉRLŐEGYSÉG HOZZÁADÁSA FELCSÉVÉLHETŐ GARÁZSKAPU MOTOROS MŰKÖDTETŐRENDSZERÉHEZ

ROLLIXO io



A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén

1. A vevőegységen nyomja meg a PROG gombot, amíg a visszajelző folyamatosan nem világít (körülbelül 2 másodperc).
2. Adja meg a fő kódot.
3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a garázskapec teljes nyitását fogja vezérelni.
 - ⇒ A motoros működtetőrendszer PROG visszajelzője villog.

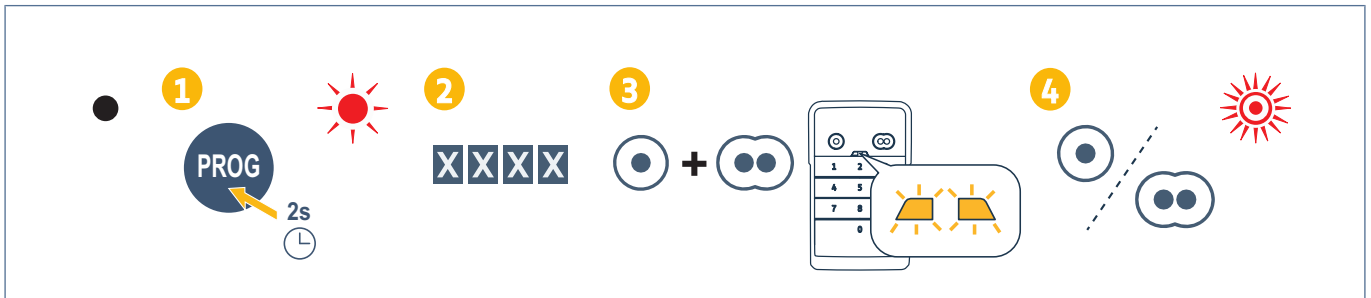


ROLLIXO SMART io



A vezérlőegység memorizálása teljes nyitás működési mód esetén


1. A vevőegységen nyomja meg a PROG gombot, amíg a visszajelző folyamatosan nem világít (körülbelül 2 másodperc).
2. Adja meg a fő kódot.
3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgomboka.
4. A vezérlőegységen nyomja meg azt a gombot, amelyik a garázskapec teljes nyitását fogja vezérelni.
 - ⇒ A motoros működtetőrendszer PROG visszajelzője villog.

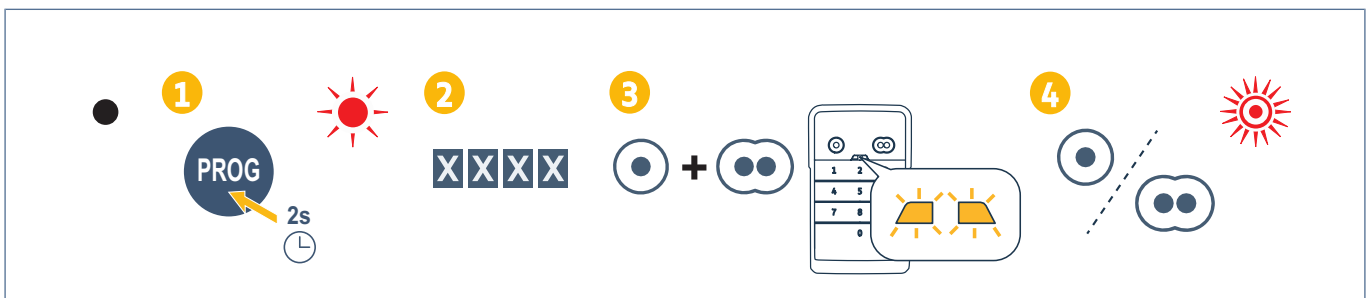

CSATLAKOZTASSA A TÁVVEZÉRLŐT A SOMFY MOTORHOZ

Memorizálja a távvezérlőt

1. Állítsa a tanuló módba a motort (kövesse a motor használati utasítását).
2. Adja meg a kódot a vezérlésnek
3. Nyomja meg egyszerre a működtető gombokat
4. Válassza ki a működtető gombot

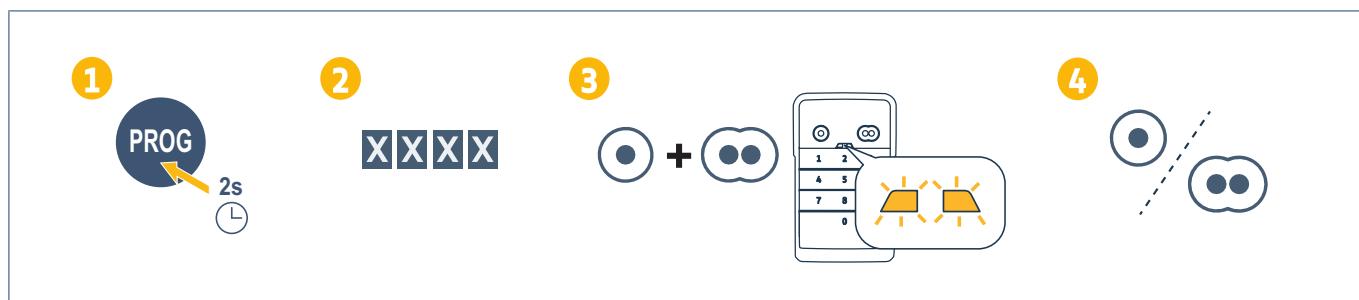


BESZERELÉS

1. Csavarozza fel a házat a falra a lapos fejű csavarokkal.

i ÚTMUTATÓ

Helyezzen fel egy szilikon tömítést a ház köré, hogy biztosítsa a tömítettségét.

2. Helyezze a billentyűzetet a házba úgy, hogy először a billentyűzet felső részét illeszti be.
3. Illessze be a billentyűzetet a házba ütközésig. Marad egy kis rés a billentyűzet felső része és a ház között.
4. Csavarozza a billentyűzetet a házra. A ház felső része és a billentyűzet közötti résnek el kell tűnnie.

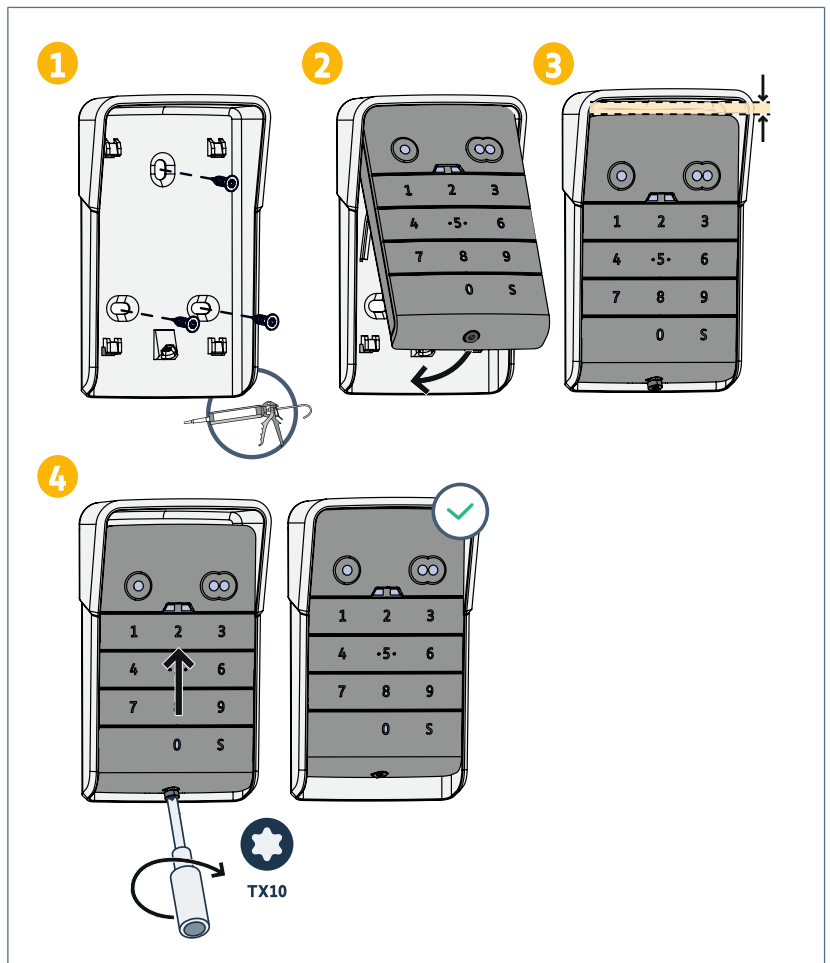

HASZNÁLAT

A billentyűzet aktiválása

A billentyűzet a következőkkel aktiválható:

- fő kód, a 2 vezérlőgomb aktiválásához.
- másodlagos kód, egy vezérlőgomb aktiválásához.

A kód érvényesítése után a billentyűzet 30 másodpercig aktív.

Minden egyes megnyomás újraindítja a 30 másodperces késleltetést a billentyűzet lezárása előtt.


Automatika vezérlése

A kódbillentyűzet működése megegyezik a távirányítók működésével.

Ugyanazon vezérlőgomb egymás utáni megnyomásai a motor léptető működését eredményezik: Nyitás, Stop, Zárás, Stop, Nyitás ...

A teljes nyitás vagy részleges nyitás funkcióval rendelkező kapu vagy garázsajtó nyitómotoroknál, megfelelő programozás esetén, a vezérlőgombok lehetővé teszik a részleges vagy teljes nyitást minden egyes gomb esetén.


1. Adjon meg egy érvényes kódot.
2. Nyomja meg a működtetni kívánt motor vezérlőgombját.
 - ⇒ A gombnak megfelelő visszajelző kigyullad, majd kialszik.
 - ⇒ Ha a gombnak megfelelő visszajelző villog, a megadott kód érvénytelen.

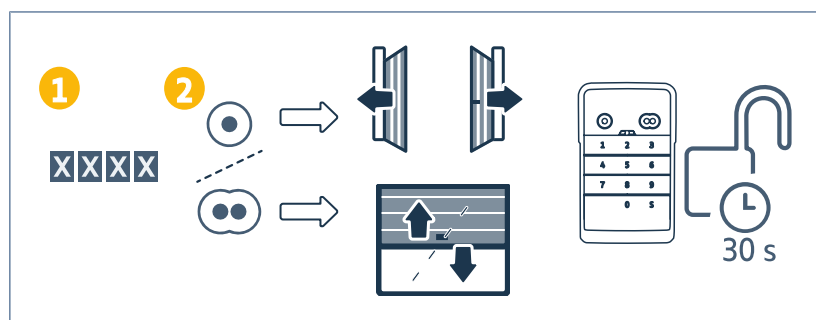

MÁSODLAGOS KÓDOK PROGRAMOZÁSA


Másodlagos kód létrehozása

1. Adja meg a használatban lévő fő kódot, majd nyomja meg az S gombot, amíg a lámpák ki nem gyulladnak.
2. Nyomja meg a másodlagos kódhoz társítandó vezérlőgombot.
3. Érvényesítse az S gombbal.
4. Adja meg a kiválasztott másodlagos kódot (4-6 számjegy) és érvényesítse az S gombbal.
5. Adja meg újra a másodlagos kódot és érvényesítse az S gombbal.

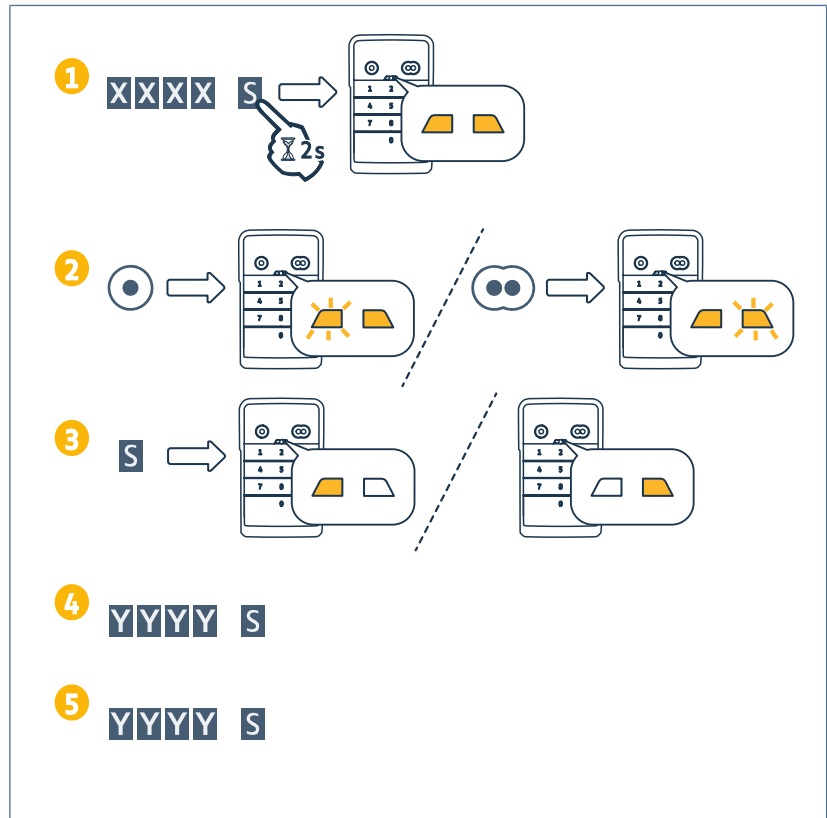


Másodlagos kód törlése

1. Adja meg a használatban lévő fő kódot, majd nyomja meg az S gombot, amíg a lámpák ki nem gyulladnak.
2. Nyomja meg a törölni kívánt másodlagos kódhoz társított vezérlőgombot.
3. Nyomja meg az S gombot (kb. 7 másodpercig), amíg a visszajelzők ki nem alszanak.

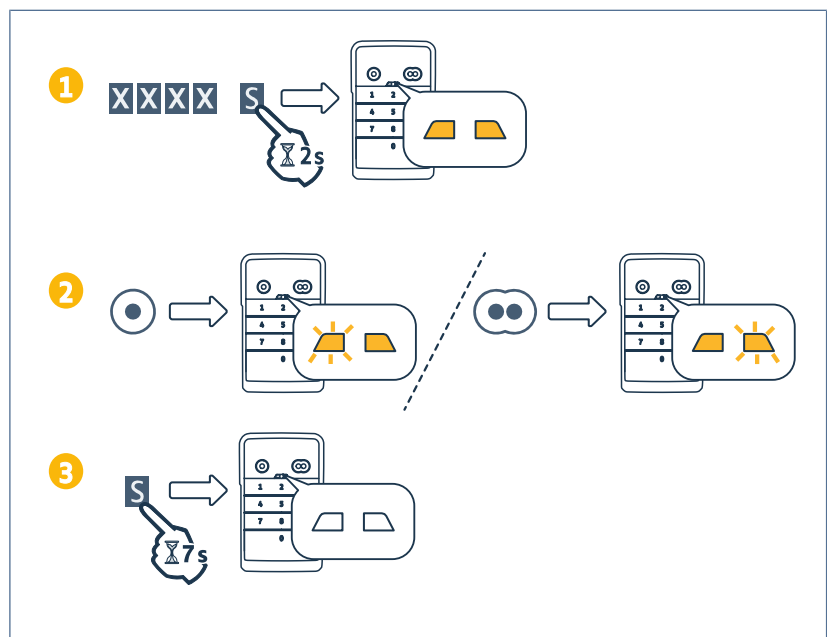

A HANGOK KIKAPCSOLÁSA

1. Adja meg a használatban lévő fő kódot, majd nyomja meg az S gombot, amíg a lámpák ki nem gyulladnak.
2. Nyomja le a 0 gombot, amíg a visszajelzők villogni nem kezdenek.

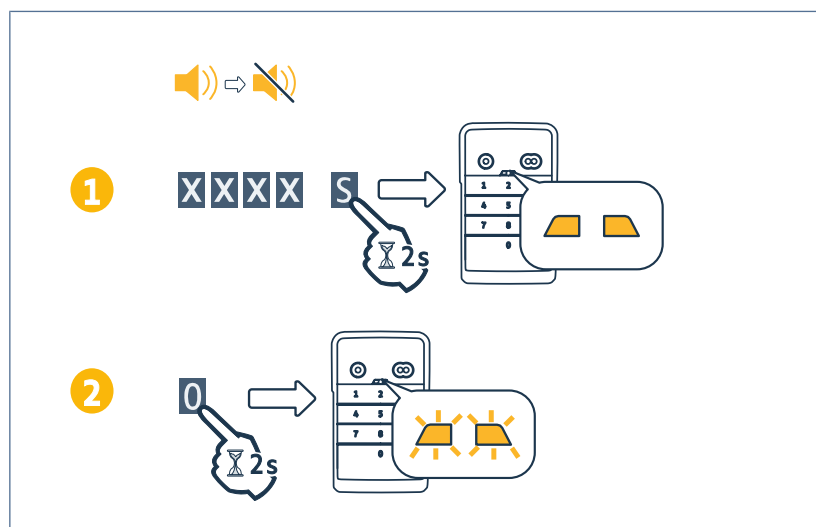

HIBAELHÁRÍTÁS

A billentyűzet visszaállítása

Nyomja meg a RESET gombot a billentyűzet hátsó részén, amíg a billentyűzet hangjelzést nem ad, és a 2 visszajelző ki nem alszik.




Az elem cseréje

Ha az elem lemerült, a jelzőlámpák lassabban villognak, és a billentyűzet nem ad hangjelzéseket, hogy az elem minél hosszabb ideig használható legyen.

Ha egy gomb lenyomásakor a visszajelzők nem világítanak, akkor a billentyűzet elemét ki kell cserélni.

Az elem jellemzői: 3V CR2450.

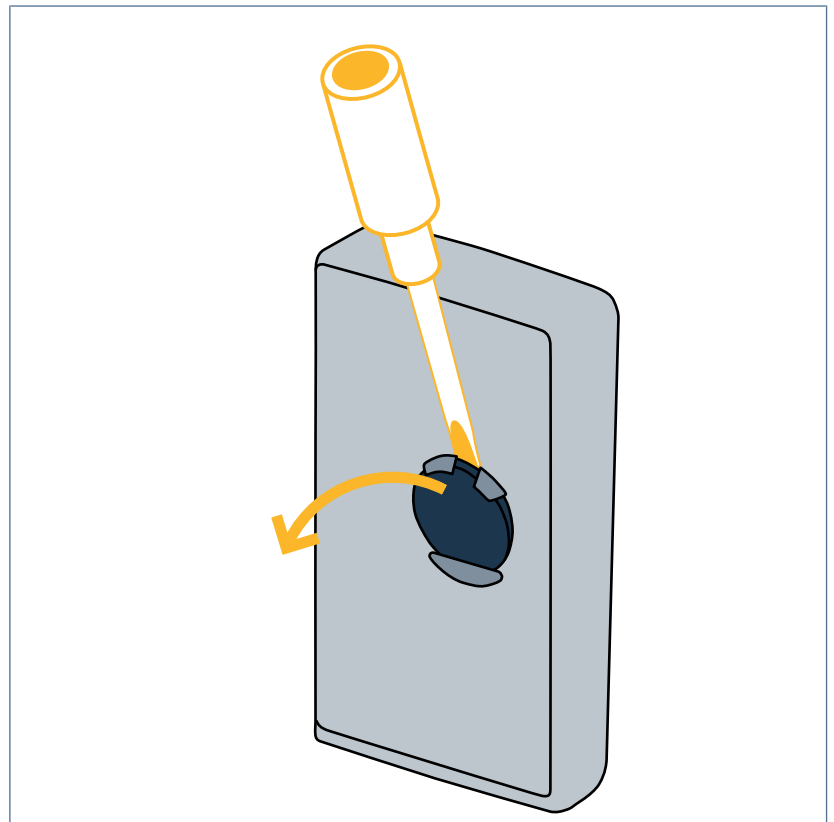

A kód megadásának hibája

A kód első részének hibás megadása

Folytassa a megfelelő kód megadásával és érvényesítse egy vezérlőgombbal. Kizárólag az utoljára megadott számok lesznek figyelembe véve.

A kód több hibás megadása

15 hibás kód egymást követő megadása 2 percre lezárja a billentyűzetet.

Ha a billentyűzet le van zárva, a gombok lenyomásakor a visszajelzők gyorsan villognak.

2 perc elteltével, a billentyűzet feloldása után a visszajelzők már nem villognak gyorsan, ha lenyom egy gombot.

Adjon meg ismét egy érvényes kódot. Ha a kód hibás, a billentyűzet 2 percre ismét le lesz zárva.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

