



**A Keytis^{NS} betanítása
redőnyökre és más Somfy
rádiós termékekre, a « prog »
gomb segítségével.**

**A rádióvevőnek betanuló
fázisban kell lennie!**

« prog » gomb a Keytis^{NS} 2 RTS –en

- 1) Vegye le a tartócsatot.
- 2) Egy csavarhúzóval zárja rövidre a távirányító hátoldalán (a tartócsat alatt) található « prog csíkokat ». A LED villog.
- 3) Nyomja meg a betanítani kívánt gombot.


A 2 és 3 lépés között maximum 10 másodperc áll a rendelkezésére!

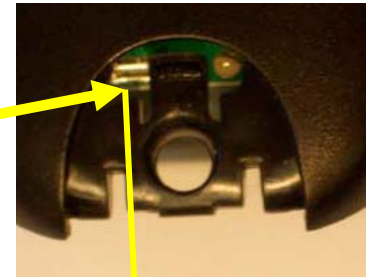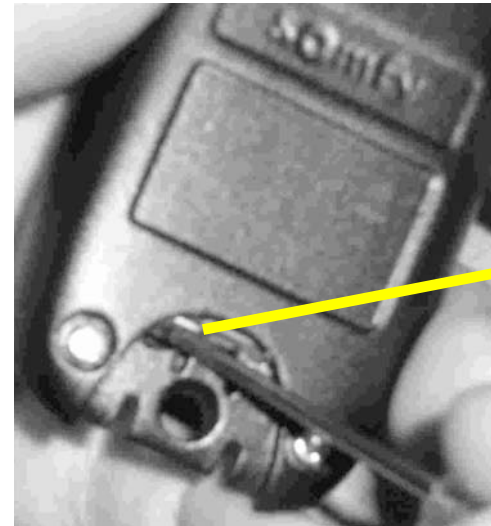

« prog » gomb a Keytis^{NS} 4 RTS –en

- 1) Vegye le a tartócsatot.
- 2) Egy csavarhúzóval zárja rövidre a távirányító hátoldalán (a tartócsat alatt) található « prog csíkokat ». A LED villog.
- 3) Nyomja meg a betanítani kívánt gombot.

A 2 és 3 lépés között maximum 10 másodperc áll a rendelkezésére!

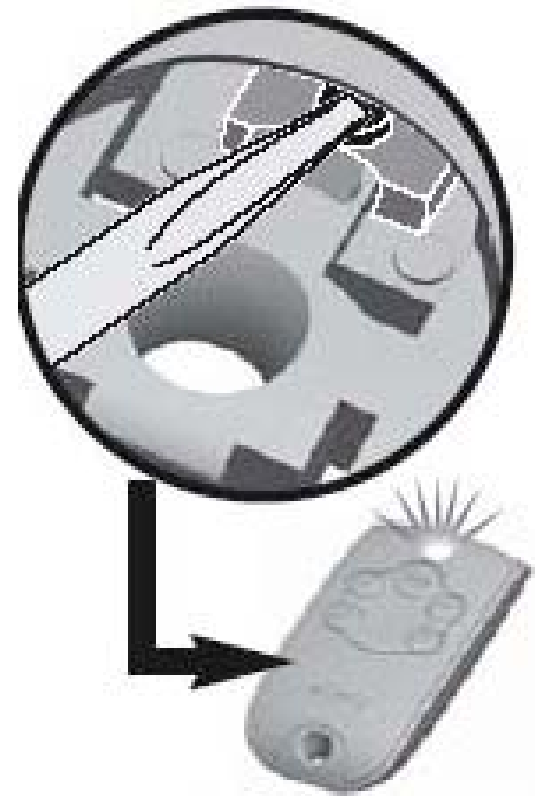

« prog » gomb a fali adón.

1)Csavarja ki a 2 csavart, emelje meg a fedlapot, megnyomva az alsó rögzítő klippet ugyanabban a pillanatban.

2) Egy csavarhúzóval zárja rövidre a « prog sávokat ». A LED villog.

3) Nyomja meg a betanítani kívánt gombot.

A 2 és 3 lépés között maximum 10 másodperc áll a rendelkezésére!

